

COMUNE DI POMEZIA
Prov. di Roma

SCHEMA DI REGOLAMENTO

PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL GAS

ARCALGAS - SUD S.p.A.
L'Administratore Unico

Maria. Panti

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

IL SINDACO
[Signature]



I N D I C E

Art. 1 - Utenze	pag. 1
" 2 - Richiesta di utenza	" 1
" 3 - Contributo allacciamento	" 1
" 4 - Permesso del proprietario	" 1
" 5 - Posizione del contatore	" 2
" 6 - Sigillatura del contatore	" 2
" 7 - Nolo contatore	" 2
" 8 - Impianto interno	" 2
" 9 - Reclami e fughe	" 3
" 10 - Subaffitti - cessazioni - volture	" 3
" 11 - Controllo consumo e tariffe di vendita	" 3
" 12 - Deposito cauzionale	" 3
" 13 - Accesso ai locali	" 4
" 14 - Lettura ed esazione	" 4
" 15 - Mancato pagamento	" 4
" 16 - Posa in opera del contatore	" 4
" 17 - Sospensione della fornitura	" 5
" 18 - Responsabilità	" 5
" 19 - Accettazione del Regolamento	" 5

[Handwritten signature]
Il Sindaco

[Handwritten signature]



Art. 1 - UTENZE -

La Concessionaria concede metano per gli usi di cucina, riscaldamento abitazioni, per attività artigiane e commerciali a tutti coloro che, risiedendo nelle vie percorse dalla tubazione, ne facciano domanda su apposito modulo.

Art. 2 - RICHIESTA UTENZA -

La richiesta di utenza deve contenere le indicazioni del metano e gli apparecchi che funzioneranno a metano onde stabilire il calibro del contatore e le dimensioni degli allacciamenti.

Art. 3 - CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO -

Per l'allacciamento l'Utente deve versare alla Concessionaria un contributo a fondo perduto di £. 30.000.000.// fino alla distanza di 10 metri misurati dalla mezzeria ~~XXXXXXXXXX~~ stradale fino al contatore. Per ogni metro in più l'Utente deve corrispondere un contributo di £. 3.000.000.//

Il concorso spese viene ridotto del .50.000.000.// qualora lo allacciamento venga eseguito durante la posa delle tubazioni stradali.

L'allacciamento consiste nella presa, colonna montante e innesto.

Art. 4 - PERMESSO DEL PROPRIETARIO -


Qualora il richiedente non sia proprietario dell'appartamento nel quale dovrà essere eseguito l'allacciamento e collocato il contatore, egli dovrà richiedere l'assenso al proprietario, il quale dovrà apporre la firma in calce alla domanda di utenza.

Art. 5 - POSIZIONE DEL CONTATORE -

Il contatore deve essere messo di regola negli ingressi, cucina, mai nelle camere da letto o comunque in locali interrati o seminterrati o male aerati. Ciò ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Concessionaria, tenendo conto, nei limiti del possibile, dei desideri degli Utenti.

Scart

[Handwritten signature]

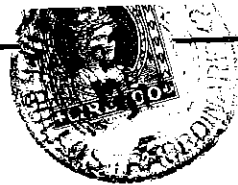

Art. 6 - SIGILLATURA DEL CONTATORE -

La Concessionaria potrà sigillare l'attacco di entrata al contatore ed il relativo rubinetto. Qualunque manomissione od asportazione dei sigilli potrà dar luogo all'immediata sospensione della fornitura del gas o ad eventuale azione giudiziaria.

Art. 7 - NOLO CONTATORE -

I contatori sono forniti esclusivamente dalla "Concessionaria" alla quale l'Utente deve corrispondere una quota fissa mensile come risulta dalla Convenzione con il Comune e precisamente: (provvedimento del C.I.P. n.1076 del 4/6/64 G.U. n° 140 in vigore dal giugno 1964).

5	becchi	£.	65
10	"	"	170
20	"	"	250
30	"	"	300
40	"	"	350
50	"	"	400
100	"	"	650

Art. 8 - IMPIANTO INTERNO -

Le tubazioni, a partire dal raccordo di uscita del contatore, debbono essere messe in opera dall'utente a proprie spese e rimangono di sua proprietà.

La Concessionaria può imporre norme particolari per quanto concerne il materiale da impiegare, i diametri più convenienti, ecc.

La Concessionaria provvederà all'apertura del contatore, a suo insindacabile giudizio, dopo avere constatato la razionalità dell'impianto stesso.

Art. 9 - RECLAMI E FUGHE -

Qualora si verificasse una dispersione di gas, facilmente percepibile dall'odore caratteristico, l'Utente è tenuto a darne immediata segnalazione alla Concessionaria.

L'Utente comunque dovrà adottare senza indugi le seguenti misure:

Mant

[Handwritten signature]



- a) chiudere immediatamente il rubinetto di entrata del contatore;
- b) apertura di porte e finestre;
- c) astensione dall'accensione di fiamma e dalla manovra di interruttori elettrici.

Art. 10 - SUBAFFITTI - CESSAZIONI - VOLTURE -

Nel caso di cessazione dei locali occupati, per esempio subaffitto, l'Utente dovrà tempestivamente avvertire la Concessionaria perchè provveda alla lettura, chiusura e voltura. In caso contrario l'Utente sarà responsabile del consumo del subentrante e di tutte le possibili conseguenze.

La Concessionaria può provvedere al ritiro dei contatori chiusi per cessazione di utenza.

Art. 11 - CONTROLLO CONSUMO E TARIFFE DI VENDITA -

La Concessionaria avrà diritto di controllare l'effettivo modo di impiego del metano. Il prezzo di vendita per i vari usi e consumi risulta dalla Convenzione con il Comune. Le tariffe stesse potranno subire le variazioni previste pure dalla Convenzione.

Art. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE -

A garanzia del pagamento del consumo del gas l'Utente è tenuto a versare, come deposito infruttifero, una cifra pari a L. 300 per ogni becco del contatore installato. Il deposito verrà restituito all'Utente alla cessazione della fornitura, dietro presentazione della ricevuta relativa.

Art. 13 - ACCESSO AI LOCALI -

L'Utente riconosce il diritto al personale della Concessionaria di accedere ai locali attraversati dalla tubazione di allacciamento o in cui è installato il contatore per la lettura del contatore stesso, la sua revisione e l'ispezione dell'impianto.



Art. 14 - LETTURA ED ESAZIONE -

La Concessionaria provvederà mensilmente alla lettura del contatore ed alla emissione delle bollette di pagamento del consumo del metano. L'esazione sarà fatta a mezzo di personale della Concessionaria.

Verrà rilasciata regolare quietanza nella quale saranno indicati: il quantitativo del gas consumato in mc., la tariffa corrispondente, l'ammontare della fornitura, le quote fisse mensili, le imposte e tasse ed il totale da pagarsi.

Art. 15 - MANCATO PAGAMENTO -

Trascorsi 10 giorni dalla presentazione della bolletta senza che l'Utente ne abbia eseguito il pagamento, la Concessionaria è autorizzata a togliere l'uso del gas dell'Utente, il quale sarà tenuto al rimborso delle spese per il ripristino del servizio.

Art. 16 - POSA IN OPERA DEL CONTATORE -

Per la posa in opera del contatore è dovuta alla Concessionaria una cifra risultante dalla seguente tabella:

- contatore da	5	a	10	becchi	£.	2.000	H
-	"	"	11	"	"	3.500	H
-	"	"	21	"	"	4.000	H
-	"	"	31	"	"	5.000	H

Per le eventuali e successive riaperture è dovuta alla Concessionaria la seguente cifra:

- contatori da	5	a	20	becchi	£.	3.000	H
-	"	"	21	"	"	4.000	H
-	"		oltre 50	"	"	5.000	H

Art. 17 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA -

La Concessionaria non risponde delle eventuali sospensioni di fornitura del metano dipendenti da ragioni di servizio o da cause di forza maggiore. Pertanto nessun risarcimento di danni è dovuto all'Utente.

Mait



Art. 18 - RESPONSABILITA' -

La Concessionaria è responsabile delle conseguenze che possono derivare da fughe che si verificano nelle prese, colonne montanti, innesti o contatori, purchè ciò non sia dovuto a dolo.

Art. 19 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO -

Nella richiesta di fornitura l'Utente dichiara di accettare senza riserve il presente Regolamento di cui sarà rimessa copia.

ARCOGAS - SUD S.p.A.

L'Amministratore Unico

IL SINDACO